

UV-STYLO-E

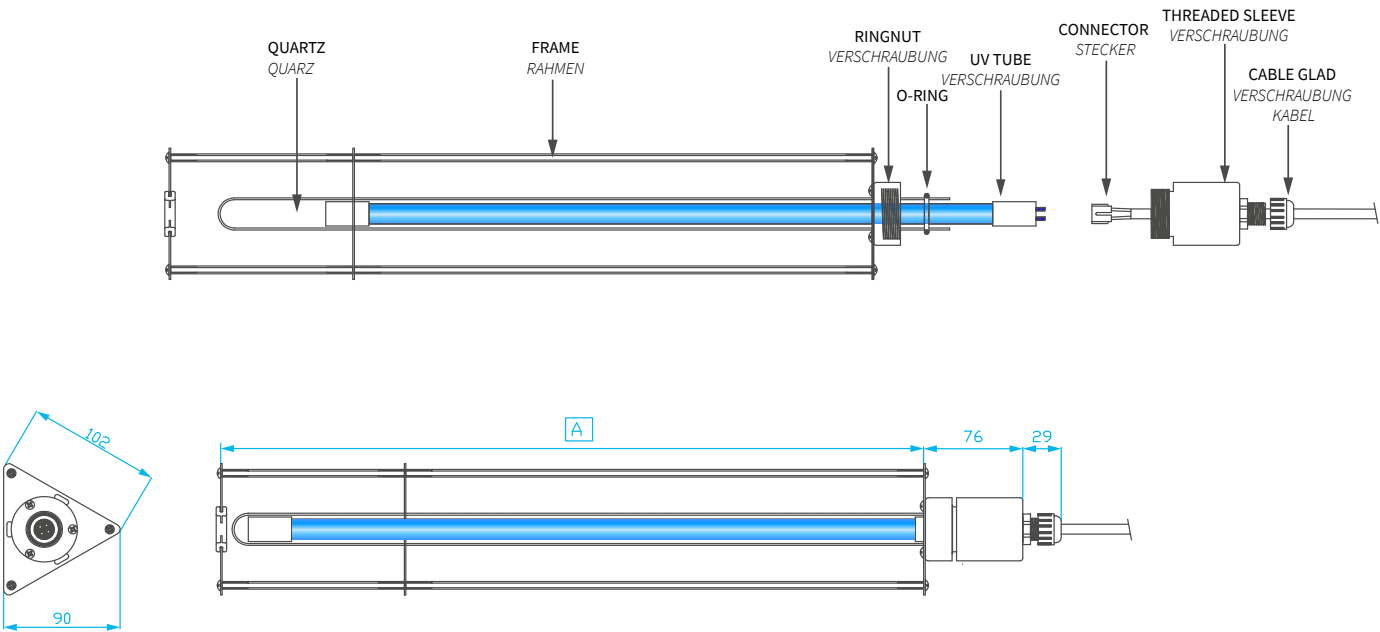


TABLE - Tabella

UV-STYLO-E		11	16	40H	60H	90H	120H
LAMP LIFETIME UP TO (hours)*	LEBENSDAUER (STUNDEN)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
CONSUMPTION (W)	ENERGIEVERBRAUCH (W)	11	16	40	60	90	120
“A” DIMENSIONS (mm)	MASSE “A” (mm)	234	300	442	583	900	1175
WEIGHT (kg)	GEWICHT (KG)	0.35	0.50	0.70	0.80	1.10	1.40
PROTECTION RATING	SCHUTZKLASSE	IP 67					
REPLACEMENT LAMP	ERSATZSTRAHLER	GH2-11W	GH3-16W	GH4-40WH	GH6-60WH	GH9-90WH	GH11-120W

* continuous operation/Dauerbetrieb – ohne Schaltung

TECHNICAL DRAWINGS - Technische Zeichnung



INSTALLATION - Installation

Fix UV-STYLO-E modules inside water collection tanks in HVAC humidifier system. We suggest to mount one or more devices one next to the other in parallel; modules should be connected to the power supply control board, following the electrical schema provided on the manual. Devices have to be applied according to the water UVT (UV transmittance) considering a UV dose of 1 watt of rated power (0.33 W UV-C) for every 1.5 dm³ water; our technical department is at your disposal to design the proper layout of UV-STYLO-E positioning inside your specific system.

Befestigen Sie UV-STYLO-E-Module in Wassersammelbehältern in einem HVAC-Luftbefeuchtungssystem. Wir empfehlen, ein oder mehrere Geräte parallel nebeneinander zu montieren; die Module sollten an die Stromversorgungs-Steuerplatine angeschlossen werden, wobei das elektrische Schema im Handbuch zu beachten ist. Die Geräte müssen entsprechend der Wasser-UVT (UV-Transmission) unter Berücksichtigung einer UV-Dosis von 1 Watt Nennleistung (0,33 W UV-C) pro 1,5 dm³ Wasser eingesetzt werden; unsere technische Abteilung steht Ihnen zur Verfügung, um die richtige Anordnung der UV-STYLO-E-Positionierung innerhalb Ihres spezifischen Systems zu entwerfen.

UV-STYLO-E series could be powered by 3 different solutions:

1. Integrated Solution UV-STYLO-E nn-...EB : ballast "open frame"
2. Integrated Solution UV-STYLO-E nn-...Ba : power supply + alarm signal + hourcounter (drives 1 or 2 UV-STYLO)
3. Solution with control board MASTER-STY: Drives 2 or more UV-STYLO see dedicated manual.

Die UV-STYLO-E Serie kann mit 3 verschiedenen Möglichkeiten betrieben werden:

1. Integrierte Lösung UV-STYLO-E nn-...EB : "open frame" Vorschaltgerät
2. Integrierte Lösung UV-STYLO-E nn-...Ba: Stromversorgung + Alarmsignal + Betriebsstundenzähler (Stromversorgung 1 oder 2 UV-STYLO)
3. Lösung mit MASTER-STYLO... Panel: Stromversorgung 2 oder mehr UV-STYLO siehe beiliegendes Handbuch

