

UV-STYLO-X

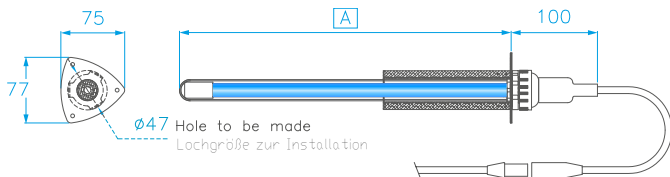


TABLE - Tabelle

UV-STYLO-X		11	16	25	40H	60H	90H	120H
LAMP LIFETIME (hours)*	LEBENSDAUER (STUNDEN)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
CONSUMPTION (W)	ENERGIEVERBRAUCH (W)	11	16	21	35	60	85	100
"A" DIMENSIONS (mm)	MASSE "A" (mm)	196	272	496	397	541	851	1.132
WEIGHT (kg)	GEWICHT (KG)	0.20	0.30	0,75	0.70	0.75	0.80	1.00
AIR FLOW IN m³/h WITH SPEED MAX 2.5 m/s	LUFTMENGE JE T m³/h MIT MAXIMAL GESCHWINDIGKEIT Von 2.5 m/s	120-320	170-450	250-600	380-1000	650-1700	900-2400	1100-2900
PROTECTION RATING	SCHUTZKLASSE	IP 40						
REPLACEMENT LAMP	ERSATZLAMPE	GH2-11W-QS	GH3-16W-QS	GH5-25W-QS	GH4-40WH-QS	GH6-60WH-QS	GH9-90WH-QS	GH11-120WH-QS


* continuous operation / Dauerbetrieb – ohne Schaltung

TECHNICAL DRAWINGS - Technische Zeichnung



Model	A	WATT
UV-STYLO-X-11	196	11
UV-STYLO-X-16	272	16
UV-STYLO-X-25	500	21
UV-STYLO-X-40H	397	40
UV-STYLO-X-60H	541	60
UV-STYLO-X-90H	851	90
UV-STYLO-X-120H	1132	120

Installation / Installation

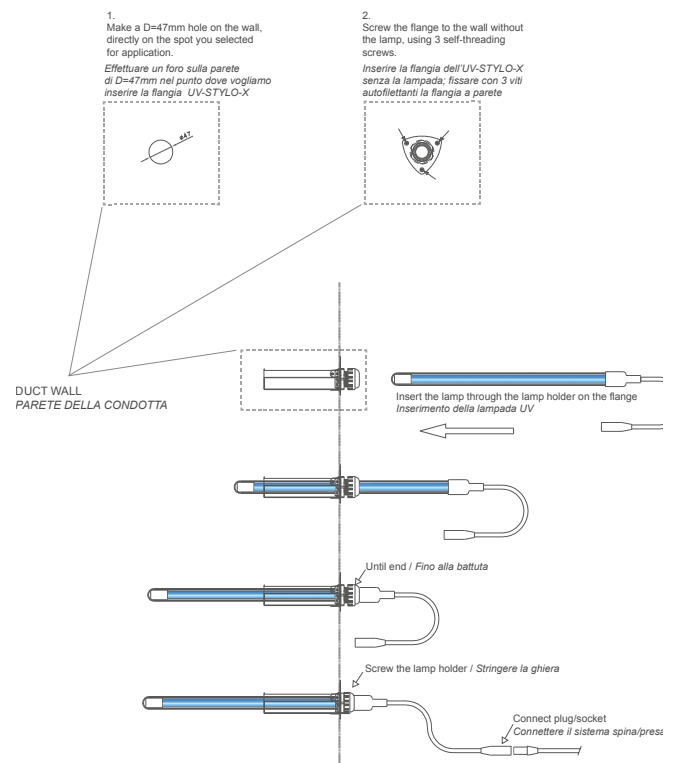

INSTALLATION - Installation

Thanks to its compact sizes UV-STYLO-X can be installed in tiny spaces. To install the device, it's enough to make a Ø50mm hole, within the space you want to irradiate.

You can apply more UV-STYLO-X together, to form a series, side by side. The best arrangement is staggered (ie as it appears on a die to indicate number 5). After making the hole you need to insert the unit through it screw the AISI 304 stainless steel hexagonal flange with three screws and in this way the UV-C lamp irradiates the surface at 360 ° and the electrical connections with the cable are outside, in this way maintenance is very easy.

Dank seines UV-STYLO-X kann es an Stellen installiert werden, an denen der Platz sehr begrenzt ist. Die Konstruktion von UV-STYLO-X ermöglicht die Installation durch einfaches Bohren eines Lochs mit Ø50 mm direkt dort, wo die UV-C-Strahlung verwendet werden soll. Es ist auch möglich, mehrere UV-STYLO-X-Einheiten nebeneinander zu einer Serie zu kombinieren. Die beste Anordnung ist ein Fünfpunkt (d.h. wie auf der 5 auf der Stirnseite einer Mutter dargestellt). Nachdem die Oberfläche gebohrt wurde, setzen Sie die Einheit in die Bohrung ein, positionieren Sie den Sechskantflansch aus Edelstahl AISI 304 und sichern Sie ihn von außen mit 3 selbstschneidenden Schrauben. Auf diese Weise dreht sich die UV-C-Lampe im Inneren des zu behandelnden Raumes und strahlt die Oberfläche um 360° ab, während der Kunststoffring, der die elektrische Verbindung mit dem Kabel enthält, sich außerhalb befindet, was eine einfache Wartung ermöglicht.

UV-STYLO-X series could be powered by 3 different solutions:

1. Integrated Solution UV-STYLO-X nn-...EB : ballast "open frame"
2. Integrated Solution UV-STYLO-X nn-...Ba : power supply + alarm signal + hourcounter (drives 1 or 2 UV-STYLO)
3. Solution with control board MASTER-STY: Drives 2 or more UV-STYLO see dedicated manual.

Die UV-STYLO-X Serie kann mit drei verschiedenen Lösungen geliefert werden:

1. Integrierte Lösung UV-STYLO-X nn-...EB : "open frame" Vorschaltgerät
2. Integrierte Lösung UV-STYLO-X nn-...Ba: Stromversorgung + Alarmsignal + Betriebsstundenzähler (Stromversorgung 1 oder 2 UV-STYLO)
3. Lösung mit MASTER-STYLO... Panel: Stromversorgung 2 oder mehr UV-STYLO siehe beiliegendes Handbuch.

