

UV-RACK




TABLE - Tabelle

UV-RACK		3/40H	4/40H	6/40H	3/60H	4/60H	6/60H
LAMP LIFETIME UP TO (hours)*	LEBENSDAUER (STUNDEN)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
CONSUMPTION (W)	ENERGIEVERBRAUCH (W)	120	160	240	180	240	360
DIMENSIONS (A) (mm)	MASSE (A) (MM)	443	443	443	587	587	587
DIMENSIONS (B) (mm)	MASSE (B) (MM)	514	362	362	514	362	362
DIMENSIONS (C) (mm)	MASSE (C) (MM)	257	357	557	257	357	557
DIMENSIONS (D) (mm)	MASSE (D) (MM)	352	452	652	352	452	652
PROTECTION RATING	SCHUTZKLASSE	IP 55					
REPLACEMENT LAMP	ERSATZLAMPEN	N° 3 GH4-40WH	N° 4 GH4-40WH	N° 6 GH4-40WH	N° 3 GH6-60W	N° 4 GH6-60W	N° 6 GH6-60W

UV-RACK		3/90H	4/90H	6/90H	3/120H	4/120H	6/120H
LAMP LIFETIME UP TO (hours)*	LEBENSDAUER (STUNDEN)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
CONSUMPTION (W)	ENERGIEVERBRAUCH (W)	270	360	540	360	480	720
DIMENSIONS (A) (mm)	MASSE (A) (MM)	897	897	897	1180	1180	1180
DIMENSIONS (B) (mm)	MASSE (B) (MM)	462	362	362	514	362	362
DIMENSIONS (C) (mm)	MASSE (C) (MM)	257	357	557	257	357	557
DIMENSIONS (D) (mm)	MASSE (D) (MM)	352	452	652	352	452	652
PROTECTION RATING	SCHUTZKLASSE	IP 55					
REPLACEMENT LAMP	ERSATZLAMPEN	N° 3 GH9-90WH	N° 4 GH9-90WH	N° 6 GH9-90WH	N° 3 GH11-120WH	N° 4 GH11-120WH	N° 6 GH11-120WH

* continuous operation/Dauerbetrieb – ohne Schaltung

TECHNICAL DRAWINGS - Technische Zeichnungen

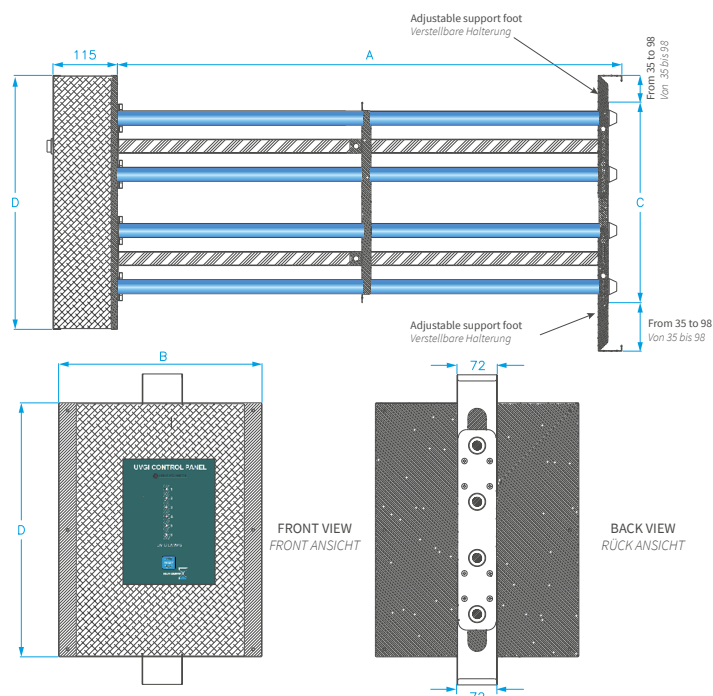

INSTALLATION - Installation

Installation is very easy, you just need to make a rectangular cut on the duct you want to treat, and insert the device within the hole. Our Technical Department design custom layouts for client's specific needs. Installation procedures:

- 1) place UV-RACK downstream the conditioning system, leaving around 50 cm of free space before and after the device;
- 2) make a hole on the duct's wall following the sizes indicated on the manual;
- 3) screw UV-RACK on the duct with the tapping screws provided, through the holes on the base of the flange.

Die Installation ist einfach: Machen Sie einfach eine rechteckige Öffnung in der Kanalwand und setzen Sie das Modul ein. Unsere Techniker werden ein spezifisches Installationslayout entsprechend den verschiedenen Kundenanforderungen bereitstellen.

Installationsverfahren:

Platzieren Sie das UV-RACK hinter der Klimaanlage, wobei 50 cm freier Raum vor und hinter dem Modul verbleiben;

Bohren Sie das notwendige Loch für die Installation auf dem Kanal gemäß den im Handbuch angegebenen Abmessungen.

Schrauben Sie das UV-RACK-Modul mit den mitgelieferten selbstbohrenden Schrauben durch die Löcher am Flansch an den Kanal.

UV-RACK	"A" (mm.)	"B" (mm.)	"C" Internal height (mm)	"D" Internal depth (mm.)
3/40H	280	80	min. 300 - max 400	min. 450 - max 600
4/40H	380	80	min. 400 - max 550	min. 450 - max 600
6/40H	580	80	min. 600 - max 750	min. 450 - max 600
3/60H	280	80	min. 300 - max 400	min. 600 - max 900
4/60H	380	80	min. 400 - max 550	min. 600 - max 900
6/60H	580	80	min. 600 - max 750	min. 600 - max 900
3/90H	280	80	min. 300 - max 400	min. 900 - max 1200
4/90H	380	80	min. 400 - max 550	min. 900 - max 1200
6/90H	580	80	min. 600 - max 750	min. 900 - max 1200
3/120H	280	80	min. 300 - max 400	min. 1200 - max 1500
4/120H	380	80	min. 400 - max 550	min. 1200 - max 1500
6/120H	580	80	min. 600 - max 750	min. 1200 - max 1500

