

UV-DIRECT-H-NX UV-DIRECT-H-K



TABLE - Tabelle



UV-DIRECT-		40H-H-NX	90H-H-NX
LAMP LIFETIME (hour)*	STRAHLER LEBENSDAUER (STD)*	≤ 18.000	≤ 18.000
TOTAL CONSUMPTION (W)	STROMVERBRAUCH (W)	40	90
EXTERNAL DIMENSIONS LxSxH (mm)	ÄUSSERE ABMASSE HXLXB (MM)	530 x 88 x 109	986 x 88 x 109
WEIGHT (Kg)	GEWICHT (KG)	2	4
TREATED VOLUME (m³)	RAUMVOLUMEN (m³)	20 ÷ 40	40 ÷ 65
TREATED SURFACE (m²)	RAUMFLÄCHE (m²)	7 ÷ 13	14 ÷ 25
PROTECTION RATING	SCHUTZKLASSE	IP 55	
REPLACEMENT LAMP	ERSATZSTRAHLER	n°1 CHS-40WHF	n°1 CHS-90WHF

UV-DIRECT-		40H-K-NX	90H-K-NX
LAMP LIFETIME (hour)*	STRAHLER LEBENSDAUER (STD)*	≤ 18.000	≤ 18.000
TOTAL CONSUMPTION (W)	STROMVERBRAUCH (W)	40	90
EXTERNAL DIMENSIONS LxSxH (mm)	ÄUSSERE ABMASSE HXLXB (MM)	598 x 103 x 156	1055 x 103 x 156
WEIGHT (Kg)	GEWICHT (KG)	2	3,5
TREATED VOLUME (m³)	RAUMVOLUMEN (m³)	20 ÷ 40	40 ÷ 65
TREATED SURFACE (m²)	RAUMFLÄCHE (m²)	7 ÷ 13	14 ÷ 25
PROTECTION RATING	SCHUTZKLASSE	IP 55	
REPLACEMENT LAMP	ERSATZSTRAHLER	n°1 CHS-40WHF	n°1 CHS-90WHF

* continuous operation/ununterbrochener Strahlerbetrieb

TECHNICAL DRAWINGS - Technische Zeichnungen

UV-DIRECT-H-NX

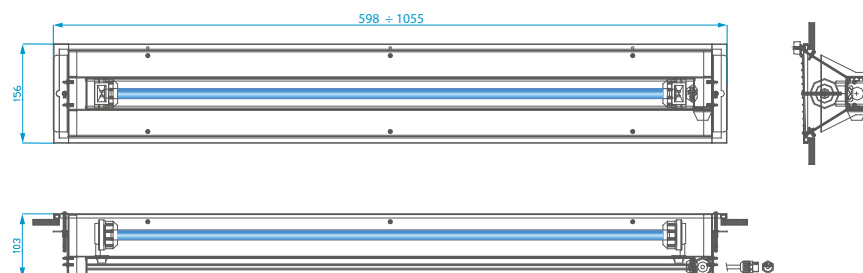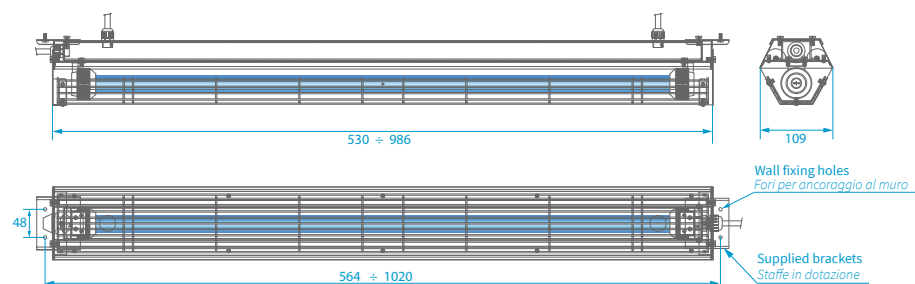

UV-DIRECT-H-K-NX (Zwischendecke)

INSTALLATION - Installation

UV-DIRECT should be positioned on the ceiling (or false ceiling UV-DIRECT-K-NX) trying to place it in a central position. The installation of several units should be carried out so as to distribute them uniformly in the environment (to avoid shadows, such as corners and allow all the air to be treated). To fix UV-DIRECT using the two stainless steel brackets supplied, fix them to the ceiling by screw anchors ($\varnothing 8 \div \varnothing 10$ mm) or by self-tapping screws (not supplied).


After inserting the screw anchors onto the ceiling, you should tighten the device to the two brackets with the stainless steel screws M4x10, and then you should screw the brackets to the ceiling.

Im Falle der Anwendung des UV-DIRECT zur direkten Bestrahlung der Umgebung, muss das Gerät an der Decke nahe-zu mittig positioniert werden. Die Installation verschiedener Einheiten muss so durchgeführt werden, dass diese gleichmäßig in der Umgebung verteilt werden (um verdeckte Bereiche, wie z.B. Ecken, zu vermeiden; es sollte die ge-samte Luft behandelt werden)

Das Modell des UV-DIRECT mit Hilfe der zwei mitgelieferten Edelstahlhalterungen einpassen und diese mit Schraub-ankern ($\varnothing 8 \div 10$ mm) oder mit selbstschneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Decke veran-kern.

Nach dem Einsetzen der Verankerungen in die Decke, müssen Sie das Gerät (mit den mitgelieferten Edelstahlschrau-ben M4x10) an den beiden Halterungen befestigen und dann die Halterung an die Decke schrauben.

Das Endergebnis der erzielten Desinfektion wird in jedem Fall mit dem höheren oder niedrigeren Wert des externen Beitrags der Keime zur Umwelt in Verbindung gebracht.

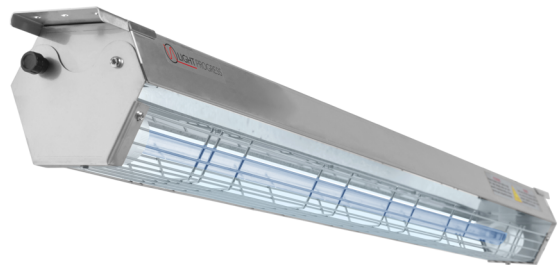

© Light Progress s.r.l. - All rights reserved