

UV-STYLO-F

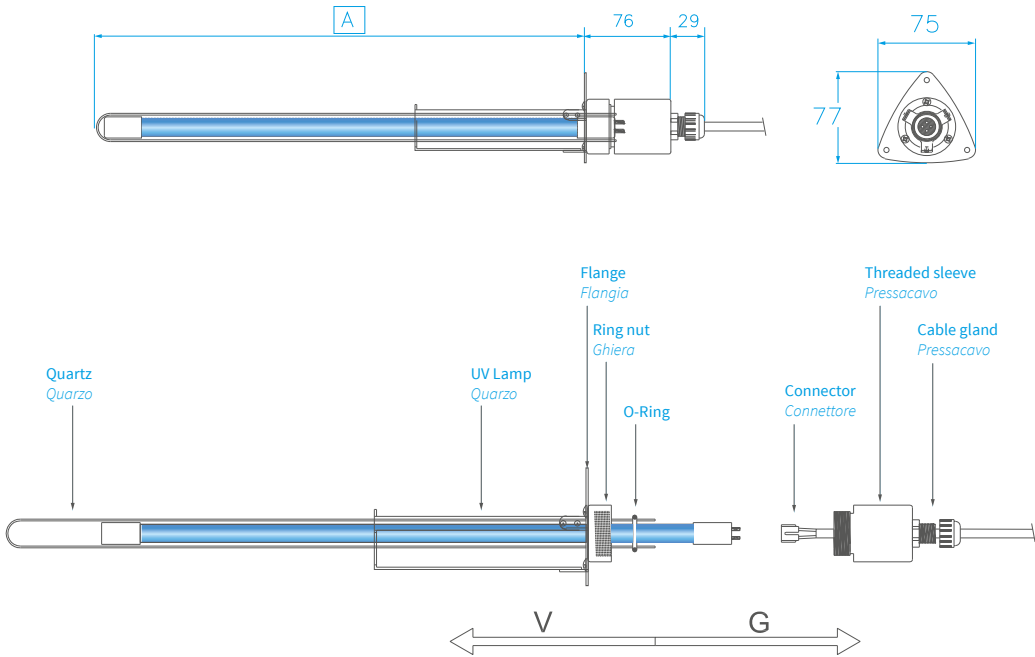


TABLE - Tabella

UV-STYLO-F		11	16	40H	60H	90H	120H
LAMP LIFETIME (hours)*	DURATA LAMPADA (ore)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
CONSUMPTION (W)	CONSUMO (W)	11	16	35	60	90	120
“A” DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONI “A” (mm)	229	305	433	580	891	1171
WEIGHT (kg)	PESO (kg)	0.35	0.50	0.70	0.80	1.10	1.40
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 67					
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	GH2-11W	GH3-16W	GH4-40WH	GH6-60WH	GH9-90WH	GH11-120W

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici



INSTALLATION - Installazione

UV-STYLO-F can be installed in tiny spaces, for the disinfection of interior surfaces of containers, conveyor belts, etc.

To install the device, it's enough to make a Ø47mm hole, within the space you want to irradiate, as, for instance, the wall of a silos for food products storage. Then, you should insert the device in the hole and tighten three screws in the triangular stainless steel AISI 304 flange; in this way the UV-C lamp will be inside the container, radiating its surfaces at 360° degrees, and the cylinder and the electric cable will stay outside, ready to be connected to the power supply line. The system can be provided either with an open frame power supply ballast (-EB model), or with a small power supply box (-Ba model).

UV-STYLO-F può essere installato in punti dove lo spazio è molto ristretto, ad esempio per la disinfezione di spazi interni a depositi o contenitori in genere, grazie alla sua versatilità. La conformazione di UV-STYLO-F ne consente l'utilizzo anche in nastri di trasporto. L'installazione si attua semplicemente eseguendo un foro di Ø47mm direttamente dove si vuole applicare l'irraggiamento UV-C, come per esempio sulla parete di un silos di raccolta di prodotti alimentari. Successivamente occorrerà inserire l'apparecchio all'interno del foro fatto ed avvitare tre viti autofilettanti nella flangia triangolare in acciaio INOX AISI 304; in questo modo la lampada UV-C si troverà all'interno del contenitore irraggiandone la superficie a 360° e il cilindro portalampada e il cavo si troveranno all'esterno, pronti per essere collegati alla rete. I sistemi UV-STYLO-F possono essere forniti con un ballast "open frame" (modello -EB) oppure con un piccolo "supply box" (modello -Ba).

