

UV-CABINET-H-NX- ...C / R / E



TABLE - Tabelle


UV-CABINET-H-NX		NX-2/2	NX-1/5	NX-2/5
LAMP LIFETIME (hour)*	STRAHLER LEBENSDAUER (STD)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
RECOMMENDED REPLACEMENT (MAXIMUM EVERY 2 YEARS)	EMPFOHLENER WECHSEL (MAX. ALLE 2 JAHRE)	- 1 hour for every switching ON-OFF - 1 Stunde je Schaltvorgang zusätzlicher Verlust		
TOTAL CONSUMPTION (W)	STROMVERBRAUCH (W)	160	200	390
EXTERNAL DIMENSIONS HxLxP (mm)	ÄUSSERE ABMASSE HXLXB (MM)	1100 x 420 x 880	600 x 450 x 2100	1100 x 450 x 2100
INTERNAL DIMENSIONS HXLXP (mm)	INNERE ABMASSE HXLXB (MM)	1030 x 380 x 700	590 x 400 x 1870	1090 x 400 x 1870
WEIGHT (Kg)	GEWICHT (KG)	45	60	60
EQUIPMENT	AUSSTATTUNG / VERSION	2 door, 2 shelves Hanging Cabinet 2 anta, 2 ripiani, Pensile	1 door, 5 shelves Floor Cabinet 1 anta, 5 ripiani Armadio a terra	2 door, 5 shelves Floor Cabinet 2 anta, 5 ripiani Armadio a terra
PROTECTION RATING	SCHUTZGRAD	IP 20		
REPLACEMENT LAMP	ERSATZ STRAHLER	n°2 CHS-90WH	n°5 CHS-40WH	n°5 CHS-90WH

UV-CABINET-H-NX-C		NX-1/3C	NX-2/3C
LAMP LIFETIME (hour)*	STRAHLER LEBENSDAUER (STD)*	≤ 18.000	≤ 18.000
RECOMMENDED REPLACEMENT (MAXIMUM EVERY 2 YEARS)	EMPFOHLENER WECHSEL (MAX. ALLE 2 JAHRE)	- 1 hour for every switching ON-OFF - 1 Stunde je Schaltvorgang zusätzlicher Verlust	
TOTAL CONSUMPTION (W)	STROMVERBRAUCH (W)	130	240
EXTERNAL DIMENSIONS HxLxP (mm)	ÄUSSERE ABMASSE HXLXB (MM)	600 x 450 x 2100	1100 x 450 x 2100
INTERNAL DIMENSIONS HXLXP (mm)	INNERE ABMASSE HXLXB (MM)	590 x 380 x 1870	1090 x 380 x 1870
WEIGHT (Kg)	GEWICHT (KG)	60	90
KNIVES HOUSINGS Nr.	ANZAHL DER HALTERUNGEN / AUFLAGEN	from 11 to 16 (X 3 shelves) da 11 a 16 (X 3 piani)	from 20 to 30 (X 3 shelves) da 20 a 30 (X 3 piani)
EQUIPMENT	AUSSTATTUNG / VERSION	1 door, 3 shelves with knives 1-türig, 3 Auflagen mit Messerhalter	2 door, 3 shelves with knives 2-türig, 3 Auflagen mit Messerhalter
PROTECTION RATING	SCHUTZGRAD	IP 20	
REPLACEMENT LAMP	ERSATZ STRAHLER	n°3 CHS-40WH	n°3 CHS-90WH

UV-CABINET-H-NX-E		NX-1/4E
LAMP LIFETIME (hour)*	STRAHLER LEBENSDAUER (STD)*	≤ 18.000
RECOMMENDED REPLACEMENT (MAXIMUM EVERY 2 YEARS)	EMPFOHLENER WECHSEL (MAX. ALLE 2 JAHRE)	- 1 hour for every switching ON-OFF Sottrarre 1 ora ad ogni accensione accensione
TOTAL CONSUMPTION (W)	STROMVERBRAUCH (W)	310
EXTERNAL DIMENSIONS HxLxP (mm)	ÄUSSERE ABMASSE HXLXB (MM)	600 x 450 x 2100
INTERNAL DIMENSIONS HXLXP (MM)	INNERE ABMASSE HXLXB (MM)	590 x 400 x 1840
WEIGHT (Kg)	GEWICHT (KG)	60
EQUIPMENT	AUSSTATTUNG	1 door, 4 probes housings 1 anta, 4 portasonde
PROTECTION RATING	SCHUTZGRAD	IP 20
REPLACEMENT LAMP	ERSTAZ STRAHLER	n°4 CHS-90WH

* continuous operation/ununterbrochener Strahlerbetrieb

TECHNICAL DRAWINGS - Technische Zeichnungen

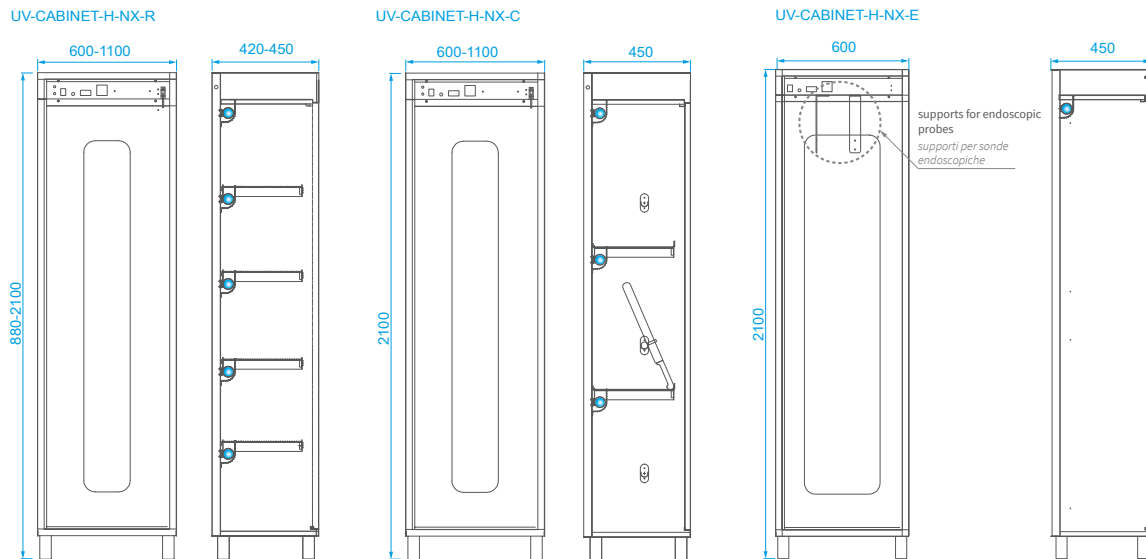

INSTALLATION - Installation

To switch ON the device, plug it in using the SCHUCKO, IEC plug.

Be careful that the chosen location will not impact the surrounding environment; Light Progress has designed all units with no sharp edges, burrs, etc. For a proper opening of the doors, make sure that the cabinet will work on a perfectly flat floor and use a spirit level. Always place UV-CABINET against a wall and, when it is possible, fix it on it to avoid accidents.

Um das Gerät einzuschalten, stecken Sie den Kaltgeräte -SCHUKO-Stecker in eine Steckdose. Es muss darauf geachtet werden, dass die gewählte Aufstellung gefahrenlos an die Umgebung angepasst ist, dennoch ist es unerlässlich, die Aufstellung an Stellen zu vermeiden, die für den Bediener oder die Personen in der Umgebung gefährlich sind. Um ein korrektes Öffnen der Türen zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Gerät vollkommen im Wasser steht (hierfür benutzen Sie die schwarzen Stellringe der Füße). Es ist immer notwendig, das Gerät an eine Wand zu stellen und es gut zu befestigen, um Unfälle zu vermeiden.



© Light Progress s.r.l. - All rights reserved