

UV-STYLO-F

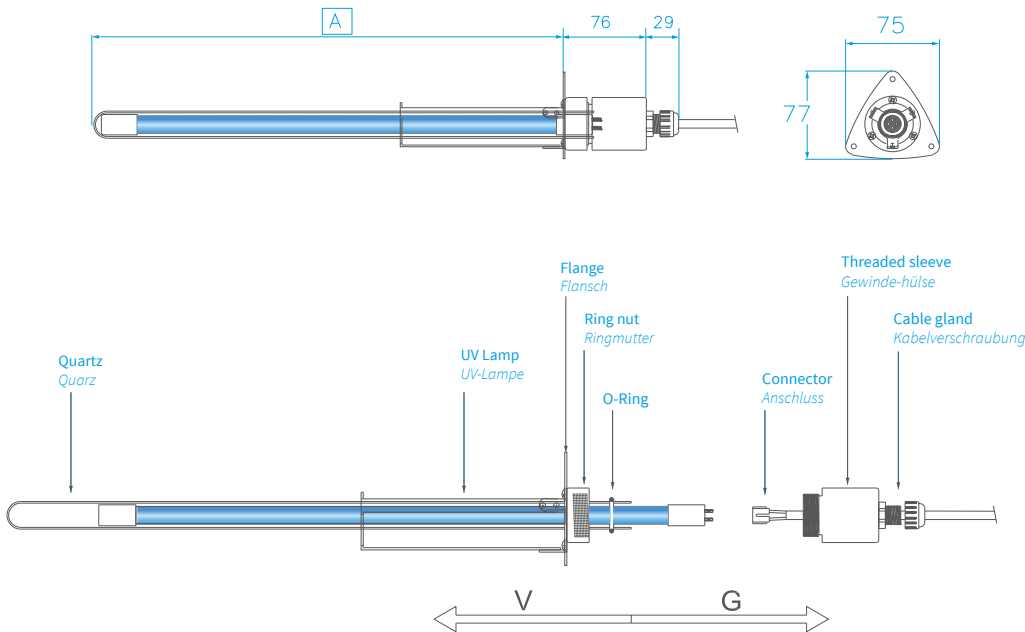


TABLE - Tabelle

UV-STYLO-F		11	16	40H	60H	90H	120H
LAMP LIFETIME (hours)*	LEBENSDAUER (STUNDEN)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
CONSUMPTION (W)	ENERGIEVERBRAUCH (W)	11	16	40	60	90	120
“A” DIMENSIONS (mm)	“A” ABMESSUNGEN (mm)	229	305	433	580	891	1171
WEIGHT (kg)	GEWICHT (kg)	0.35	0.50	0.70	0.80	1.10	1.40
PROTECTION RATING	SCHUTZKLASSE	IP 67					
REPLACEMENT LAMP	ERSATZSTRAHLER	GH2-11W	GH3-16W	GH4-40WH	GH6-60WH	GH9-90WH	GH11-120W

* continuous operation/Dauerbetrieb – ohne Schaltung

TECHNICAL DRAWINGS - Technische Zeichnungen



INSTALLATION - Installation

UV-STYLO-F can be installed in tiny spaces, for the disinfection of interior surfaces of containers, conveyor belts, etc.

To install the device, it's enough to make a Ø28mm hole, within the space you want to irradiate, as, for instance, the wall of a silos for food products storage. Then, you should insert the device in the hole and tighten three screws in the triangular stainless steel AISI 304 flange; in this way the UV-C lamp will be inside the container, radiating its surfaces at 360° degrees, and the cylinder and the electric cable will stay outside, ready to be connected to the power supply line. The system can be provided either with an open frame power supply ballast (-EB model), or with a small power supply box (-Ba model).

UV-STYLO-F kann auf kleinstem Raum installiert werden, für die Desinfektion von Innenflächen von Behältern, Förderbändern usw. Für die Installation des Geräts genügt es, eine Bohrung mit Ø28 mm in den zu bestrahlenden Raum zu bohren, wie z.B. die Wand eines Silos zur Lagerung von Lebensmitteln. Dann müssen Sie das Gerät in das Loch einsetzen und drei Schrauben in den dreieckigen Flansch aus rostfreiem Stahl AISI 304 eindrehen; auf diese Weise befindet sich die UV-C-Lampe im Inneren des Behälters und bestrahlt seine Oberflächen in einem Winkel von 360° Grad, und der Zylinder und das elektrische Kabel bleiben außen, bereit für den Anschluss an die Stromleitung. Das System kann entweder mit einem Vorschaltgerät mit offenem Rahmen (Modell -EB) oder mit einer kleinen Stromversorgungsbox (Modell -Ba) geliefert werden.

