

UV-STYLO-S

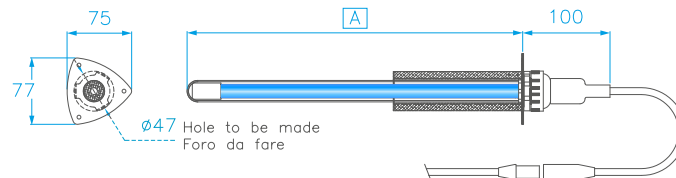


TABLE - Tabella

UV-STYLO-S		11	16	40H (OZ)	60H (OZ)	90H (OZ)	120H
LAMP LIFETIME UP TO (hours)*	DURATA LAMPADA FINO A (ore)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000 (≤ 12.000)	≤ 18.000 (≤ 12.000)	≤ 18.000 (≤ 12.000)	≤ 18.000
CONSUMPTION (W)	CONSUMO (W)	11	16	40	60	90	120
"A" DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONI "A" (mm)	196	272	397	541	851	1132
WEIGHT (kg)	PESO (kg)	0.20	0.30	0.70	0.75	0.80	1,00
AIR FLOW IN m ³ /h WITH SPEED MAX 2.5 m/s	PORTATA D'ARIA IN m ³ /h VELOCITA' MAX 2.5 m/s	80	120	280	450	600	750
PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE	IP 40					
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	GH2-11W-QS	GH3-16W-QS	GH4-40WH-QS	GH6-60WH-QS	GH9-90WH-QS	GH11-120WH-QS

* continuous operation/accensione continuativa

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici




Installation / Installazione

1. Make a D=47mm hole on the wall, directly on the spot you selected for application.
Effettuare un foro sulla parete di D=47mm nel punto dove vogliamo inserire la flangia UV-STYLO-X


2. Screw the flange to the wall without the lamp, using 3 self-threading screws.
Inserire la flangia dell'UV-STYLO-X senza la lampada; fissare con 3 viti autofilettanti la flangia a parete



DUCT WALL
PARETE DELLA CONDOTTA

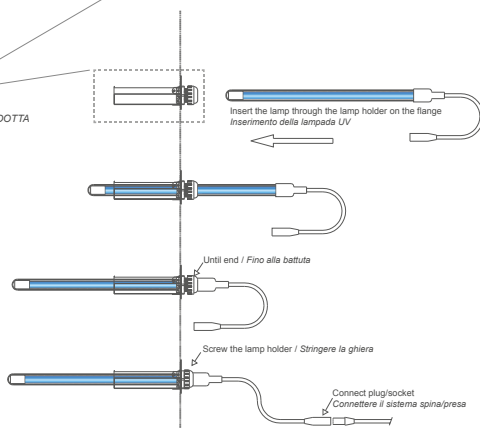

Lamp Replacement / Sostituzione Lampada

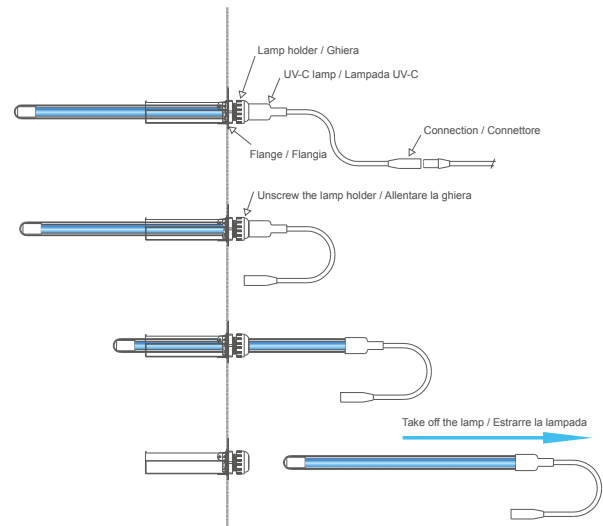

INSTALLATION - Installazione

UV-STYLO-S is generally placed inside the hood, over the stove and downstream common filters and upstream Carbon filters, but it could be mounted also along air suction ducts. In every case total air flow should pass through UV-STYLO-S lamp to reach good results. In this way you can purify the air flow entirely. UV-STYLO-S is very easy to apply, you just need to cut a hole on duct wall, insert the lamp through it and screw UV-STYLO-S flange on the external surface.


UV-STYLO-S systems allows you to decide at any time, even after installation, which solution is better for your needs, with or without ozone, considering final results of air quality. This is the only device of its kind that can be equipped with either UV-C or UV-C + ozone lamps. Our technical department designs custom installation layouts for clients' specific needs.

UV-STYLO-S viene normalmente installato lungo il condotto di ventilazione, a valle di tutti i filtri, ma a monte dei filtri a carbonio attivi.

Il flusso d'aria aspirato deve passare interamente attraverso le lampade UV-C evitando la creazione di zone d'ombra, così facendo tutta l'aria viene purificata. L'applicazione di UV-STYLO-S è molto semplice, basta praticare un foro sulla parete del canale, inserire la lampada UV-C di UV-STYLO-S attraverso il foro e fissare la flangia di UV-STYLO-S alla superficie esterna del canale di aerazione con tre viti autofilettanti.

UV-STYLO-S permette al beneficiario dell'impianto di decidere in qualsiasi momento, anche a installazione ultimata, quale soluzione adottare in base al risultato finale semplicemente sostituendo il tipo di lampada, scegliendo il trattamento con o senza ozono.

I nostri tecnici formuleranno uno specifico layout di installazione in base alle diverse esigenze dei clienti.

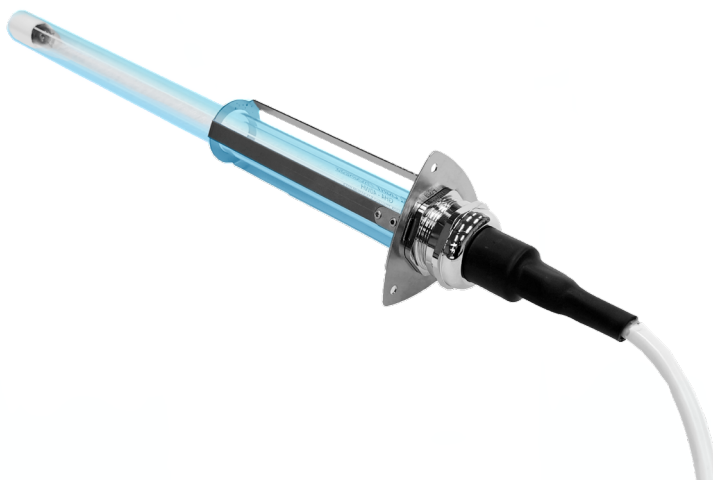

© Light Progress s.r.l. - All rights reserved