

UV-STYLO-X




TABLE - Tabella

| UV-STYLO-X                              |                                              | 11         | 16         | 25         | 40H         | 60H         | 90H         | 120H          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| LAMP LIFETIME (hours)*                  | DURATA LAMPADA (ore)*                        | ≤ 18.000   | ≤ 18.000   | ≤ 18.000   | ≤ 18.000    | ≤ 18.000    | ≤ 18.000    | ≤ 18.000      |
| CONSUMPTION (W)                         | CONSUMO (W)                                  | 11         | 16         | 21         | 40          | 60          | 90          | 120           |
| “A” DIMENSIONS (mm)                     | DIMENSIONI “A” (mm)                          | 196        | 272        | 496        | 397         | 541         | 851         | 1.132         |
| WEIGHT (kg)                             | PESO (kg)                                    | 0.20       | 0.30       | 0,75       | 0.70        | 0.75        | 0.80        | 1.00          |
| AIR FLOW IN m³/h WITH SPEED MAX 2.5 m/s | PORTATA D’ARIA IN m³/h VELOCITA’ MAX 2.5 m/s | 120-320    | 170-450    | 250-600    | 380-1000    | 650-1700    | 900-2400    | 1100-2900     |
| PROTECTION RATING                       | GRADO DI PROTEZIONE                          | IP 40      |            |            |             |             |             |               |
| REPLACEMENT LAMP                        | LAMPADA UV DI RICAMBIO                       | GH2-11W-QS | GH3-16W-QS | GH5-25W-QS | GH4-40WH-QS | GH6-60WH-QS | GH9-90WH-QS | GH11-120WH-QS |

\* continuous operation/accensione continuativa


TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici

Installation / Installazione

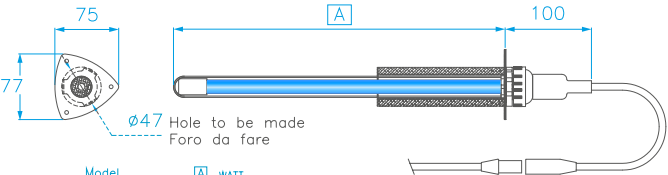

| Model           | A    | WATT |
|-----------------|------|------|
| UV-STYLO-X-11   | 196  | 11   |
| UV-STYLO-X-16   | 272  | 16   |
| UV-STYLO-X-25   | 500  | 21   |
| UV-STYLO-X-40H  | 397  | 40   |
| UV-STYLO-X-60H  | 541  | 60   |
| UV-STYLO-X-90H  | 851  | 90   |
| UV-STYLO-X-120H | 1132 | 120  |

1. Make a D=47mm hole on the wall, directly on the spot you selected for application.  
Effettuare un foro sulla parete di D=47mm nel punto dove vogliamo inserire la flangia UV-STYLO-X
2. Screw the flange to the wall without the lamp, using 3 self-threading screws.  
Inserire la flangia dell'UV-STYLO-X senza la lampada; fissare con 3 viti autofilettanti la flangia a parete

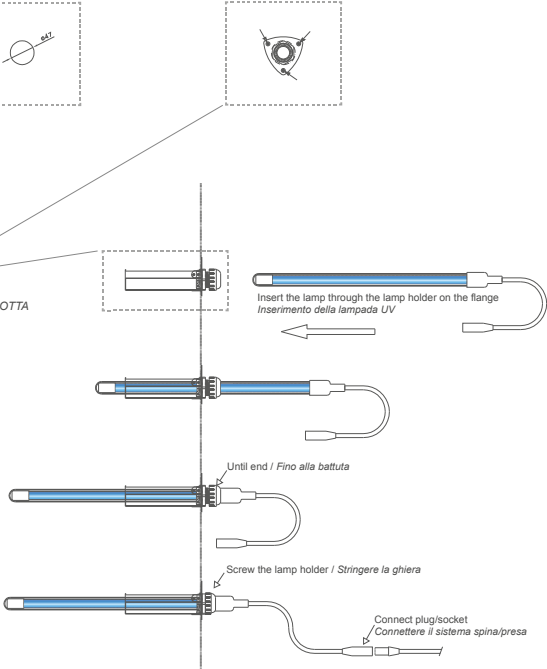

## INSTALLATION - Installazione

Thanks to its compact sizes UV-STYLO-X can be installed in tiny spaces. To install the device, it's enough to make a Ø47mm hole, within the space you want to irradiate.

You can apply more UV-STYLO-X together, to form a series, side by side. The best arrangement is staggered (ie as it appears on a die to indicate number 5). After making the hole you need to insert the unit through it screw the AISI 304 stainless steel flange with three screws and in this way the UV-C lamp irradiates the surface at 360 ° and the electrical connections with the cable are outside, in this way maintenance is very easy.

Grazie alla sua UV-STYLO-X può essere installato in punti dove lo spazio è molto ristretto. La conformazione di UV-STYLO-X ne consente l'installazione semplicemente eseguendo un foro di Ø47mm direttamente dove si vuole applicare l'irraggiamento UV-C.

Si possono abbinare anche più UV-STYLO-X affiancandoli fra loro per formare una serie. La migliore disposizione è a quinconce (cioè come è raffigurato il 5 sulla faccia di un dado). Dopo aver forato la superficie, inserire l'apparecchio all'interno del foro, posizionare la flangia in acciaio INOX AISI 304 bloccandola dall'esterno con 3 viti autofilettanti.

In questo modo la lampada UV-C si torverà all'interno dello spazio da trattare irraggiandone la superficie di 360° e la ghiera in acciaio contenente l'allacciamento elettrico con il cavo si troveranno all'esterno, permettendo una semplice manutenzione.

UV-STYLO-X series could be powered by 3 differents solutions:

1. Integrated Solution UV-STYLO-X nn-...EB : ballast "open frame"
2. Integrated Solution UV-STYLO-X nn-...Ba : power supply + alarm signal + hourcounter (drives 1 or 2 UV-STYLO)
3. Solution with control board MASTER-STY: Drives 2 or more UV-STYLO see dedicated manual.

La serie UV-STYLO-X è alimentabile con tre soluzioni differenti:

1. Soluzione integrata UV-STYLO-X nn-...EB : ballast "open frame"
2. Soluzione integrata UV-STYLO-X nn-...Ba: power supply + segnale di allarme + contaore (alimenta 1 o 2 UV-STYLO)
3. Soluzione con quadro MASTER-STY... : alimenta 2 o più UV-STYLO vedere manuale allegato.

