

UV-STICK-AX


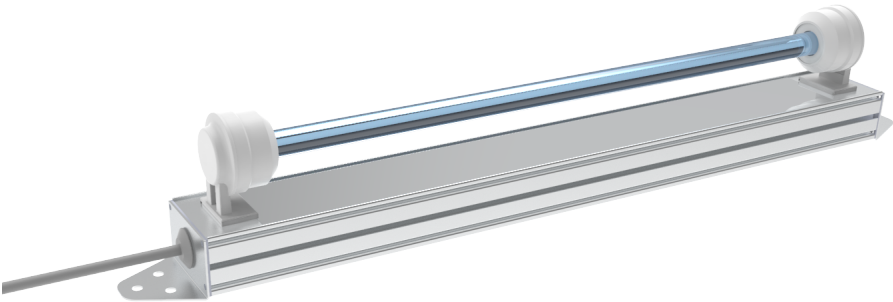


TABLE - Tabelle

UV-STICK-		40H-AX	60H-AX	90H-AX	120H-AX
LAMP LIFETIME (hour)*	Durchschnittliche Lebensdauer Der Lampe (Stunden)*	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
TOTAL CONSUMPTION (W)	Max. Leistung (W)	40 W	60 W	90 W	120 W
EXTERNAL DIMENSIONS LxSxH (mm)	Abmessungen (LxBxT) (mm)	576x58x92	739x58x92	1033x58x92	1313x58x92
Dimension Lenght (A) (mm)	Abmessungen Länge (A) (mm)	496	659	953	1233
Dimension Lenght (B) (mm)	Abmessungen Länge (B) (mm)	556	719	1013	1293
Dimension Lenght (C) (mm)	Abmessungen Länge (C) (mm)	576	739	1033	1313
Treated Volume (m3)	Behandelte Volumen (m3)	von 20 bis 40	von 30 bis 50	von 40 bis 65	von 50 bis 80
Treated Surface (m2)	Behandelte Oberfläche (m2)	von 7 bis 13	von 10 bis 17	von 14 bis 25	von 17 bis 27
Weight (Kg.)	Gewicht (Kg)	1	1,1	1,2	1,4
REPLACEMENT LAMP	LAMPADA UV DI RICAMBIO	CHS-40WH	CHS-60WH	CHS-90WH	CHS-120WH

\* continuous operation/Dauerbetrieb – ohne Schaltung

TECHNICAL DRAWINGS - TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

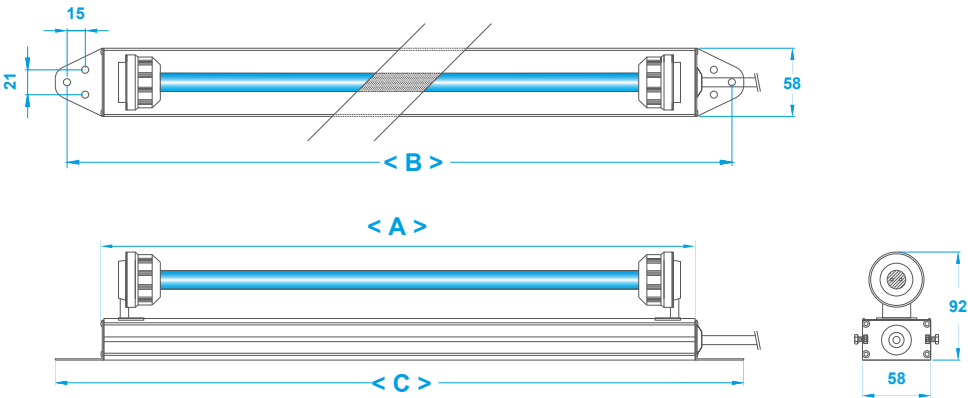

## INSTALLATION - Installation

In the case of application of UV-STICK for direct irradiation of the environment, the device should be positioned on the ceiling almost in central position. The installation of several units should be carried out so as to distribute them uniformly in the environment (to avoid the hidden areas, such as the corners; it should allow all the air to be treated). These models can be mounted on the wall and still comply with the regular distribution.

The final result of the disinfection will still be made dependent on the amount of germs coming in from the external environment.

To fit the model of UV-STICK using the two aluminum brackets supplied, anchoring them to the ceiling by screw anchors (D 8 ÷ D 10 mm.) or by self-tapping screws (not supplied). After inserting the anchors onto the ceiling, you should tighten (by supplied stainless steel screws M4x6) the device to the two brackets.

Im Falle der Anwendung von UV-STICK zur direkten Bestrahlung der Umgebung sollte das Gerät an der Decke nahezu mittig positioniert werden. Die Installation mehrerer Einheiten sollte so erfolgen, dass sie gleichmäßig verteilt werden (um die versteckten Bereiche, wie z.B. die Ecken, zu vermeiden; sie sollte es ermöglichen, die gesamte Luft zu behandeln). Diese Modelle können an der Wand montiert werden und entsprechen dennoch der Normalverteilung.

Die von den UV-STICKS-Geräten abgedeckte Fläche bzw. der Raum ist in Tabelle 1 dargestellt. Das Endergebnis der Desinfektion wird weiterhin von der Menge der Keime abhängen, die aus der äußeren Umgebung eindringen.

Zur Befestigung des UV-STICK-Modells mit den beiden mitgelieferten Aluminiumhaltern, die mit Schraubankern (8 ÷ 10 mm.) oder mit selbstschneidenden Schrauben (nicht mitgeliefert) an der Decke befestigt werden.

Nach dem Einsetzen der Anker an der Decke sollten Sie das Gerät mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben M4x6 an den beiden Halterungen befestigen.

